
DBAS Rack and panel connectors / Prises de rack

TYPE 79

• To be used with the spring compressed to the maximum. Utiliser le ressort comprimé à fond.

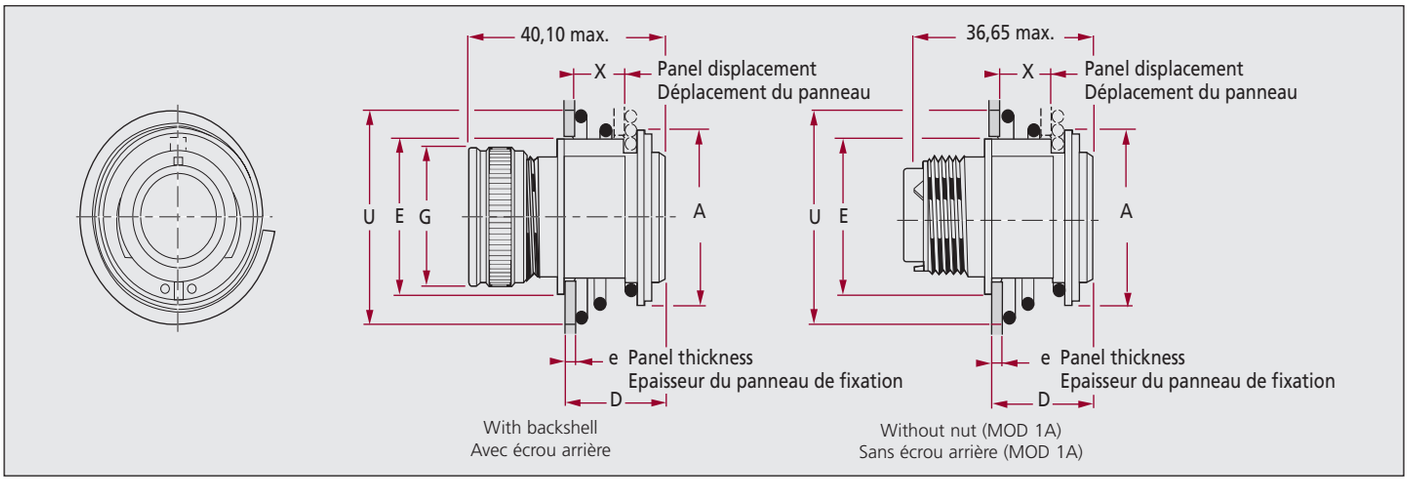


Part number Référence	A max.	D max.	E max.	G max.	U max.	X max.	Compression force for X Effort de compression pour X max.	Compression force for X Effort de compression pour X nul	Part number Référence
DBAS 79-3-** P/S *	22,45	21,05	19,30	17,00	31,00	13,95-e	1,6 daN	0,3 daN	DBAS 79-3-** P/S * 1A
DBAS 79-7-** P/S *	29,60	20,85	24,40	21,80	34,30	12,30-e	3,3 daN	0,7 daN	DBAS 79-7-** P/S * 1A
DBAS 79-12-** P/S *	31,90	20,85	27,25	25,00	39,75	12,45-e	5 daN	1,2 daN	DBAS 79-12-** P/S * 1A
DBAS 79-19-** P/S *	35,15	20,85	32,00	28,25	43,40	12,15-e	8,7 daN	1,9 daN	DBAS 79-19-** P/S * 1A
DBAS 79-27-** P/S *	38,70	20,60	35,75	30,95	47,15	11,80-e	11,8 daN	2,7 daN	DBAS 79-27-** P/S * 1A
DBAS 79-37-** P/S *	45,95	20,60	40,60	34,15	53,50	11,60-e	15,6 daN	3,7 daN	DBAS 79-37-** P/S * 1A
DBAS 79-61-** P/S *	54,40	20,30	50,40	42,00	72,00	9,35-e	26,2 daN	6,1 daN	DBAS 79-61-** P/S * 1A

Rear accessories tightening torque
Couple de serrage des accessoires arrières
(see table page / voir tableau page 10)

Panel displacement X depends on its thickness (e) chosen by the user. Panel cutout, see page 32.
Le déplacement X du panneau est fonction de son épaisseur (e) choisie par l'utilisateur. Perçage panneau, voir page 32.

With straight cable clamp / Avec serre-câble droit TYPE 79

• To be used with the spring compressed to the maximum. Utiliser le ressort comprimé à fond.

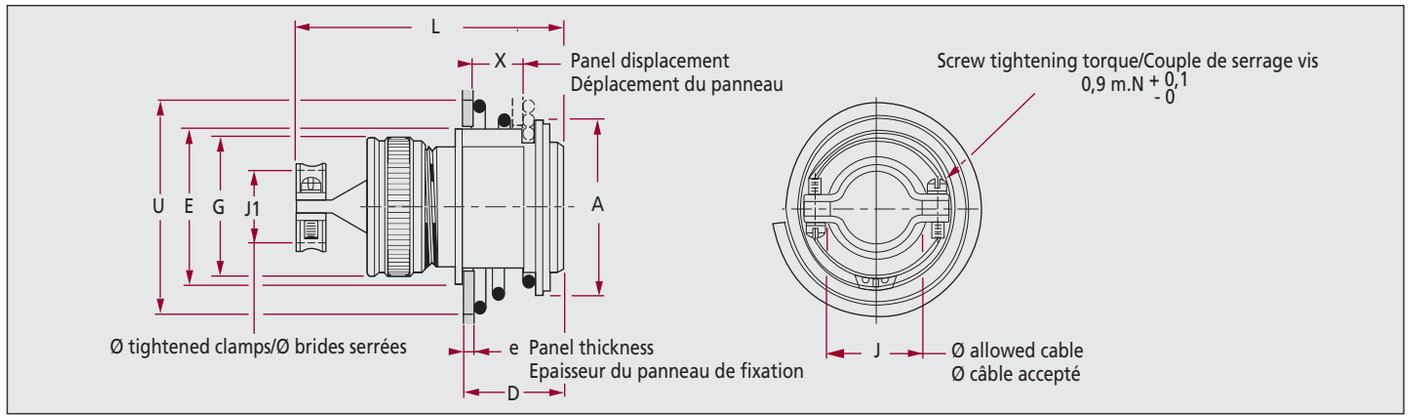

Part number Référence	A max.	D max.	E max.	G max.	J mini.	J1 max.	L max.	U max.	X max.	Compression force for X Effort de compression pour X max.	Compression force for X Effort de compression pour X nul
DBAS 79-3-** P/S * 059	22,45	21,05	19,30	17,00	6,60	5,15	49,10	31,00	13,95-e	1,6 daN	0,3 daN
DBAS 79-7-** P/S * 059	29,60	20,85	24,40	21,80	12,75	10,55	49,10	34,30	12,30-e	3,3 daN	0,7 daN
DBAS 79-12-** P/S * 059	31,90	20,85	27,25	25,00	14,60	12,05	55,10	39,75	12,45-e	5 daN	1,2 daN
DBAS 79-19-** P/S * 059	35,15	20,85	32,00	28,25	17,80	15,85	55,10	43,40	12,15-e	8,7 daN	1,9 daN
DBAS 79-27-** P/S * 059	38,70	20,60	35,75	30,95	19,80	17,90	55,10	47,15	11,80-e	11,8 daN	2,7 daN
DBAS 79-37-** P/S * 059	45,95	20,60	40,60	34,15	23,00	21,05	55,10	53,50	11,60-e	15,6 daN	3,7 daN
DBAS 79-61-** P/S * 059	54,40	20,30	50,40	42,00	30,10	27,40	55,10	72,00	9,35-e	26,2 daN	6,1 daN

Rear accessories tightening torque
Couple de serrage des accessoires arrières
(see table page / voir tableau page 10)

Panel displacement X depends on its thickness (e) chosen by the user. Panel cutout, see page 32.
Le déplacement X du panneau est fonction de son épaisseur (e) choisie par l'utilisateur. Perçage panneau, voir page 32.